郵便受箱(片面プレスドア用)

(旧)KJ-3A型 [廃盤品]

後付用止め金取付説明書

（公団・公営住宅片面プレスドア用KJ-3A型）
※既設郵便受箱取付金具が破損している場合

概 要 図

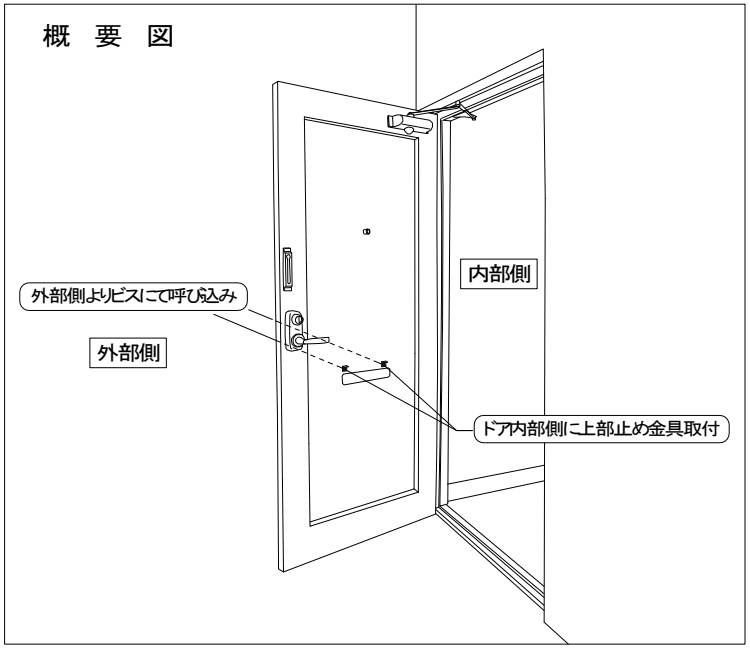

作業手順

① 扉穴あけ加工（上部止め金用）

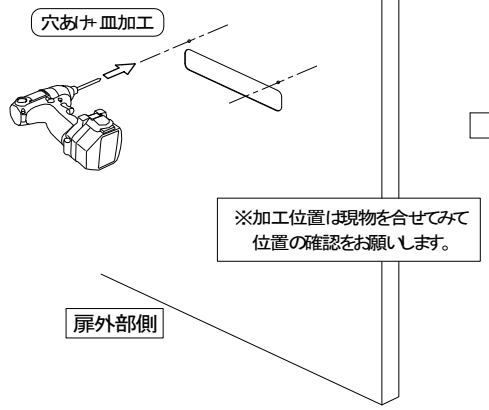

② 上部止め金固定

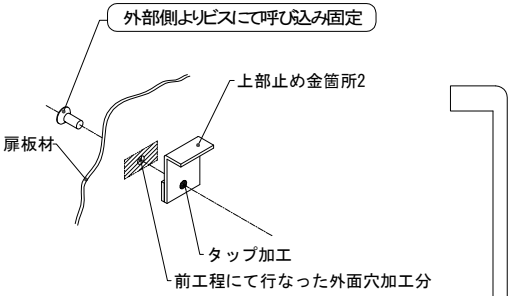

③ ポスト仮設置

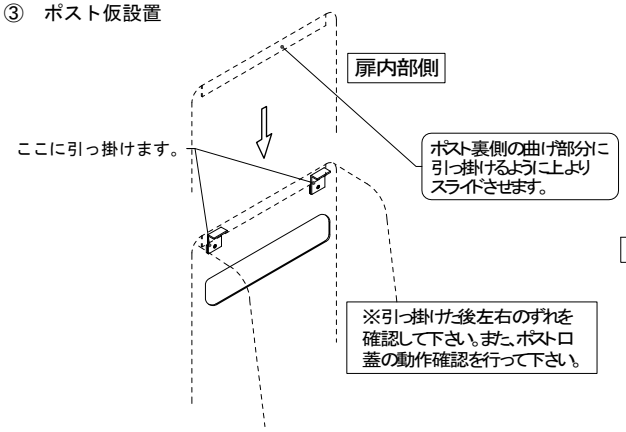

④ 扉穴あけ加工（下部止め金用）

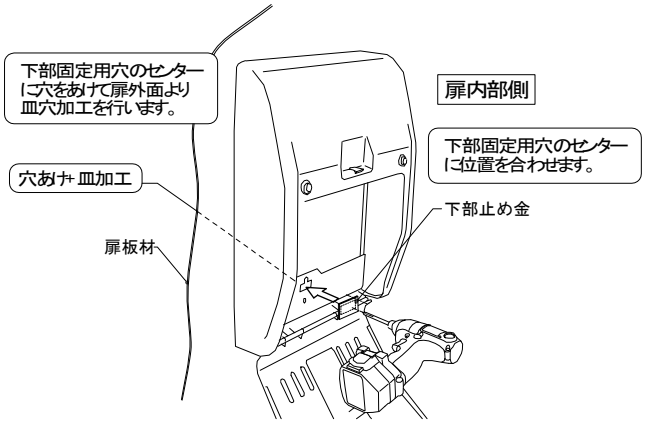

⑤ 下部止め金固定（完成）

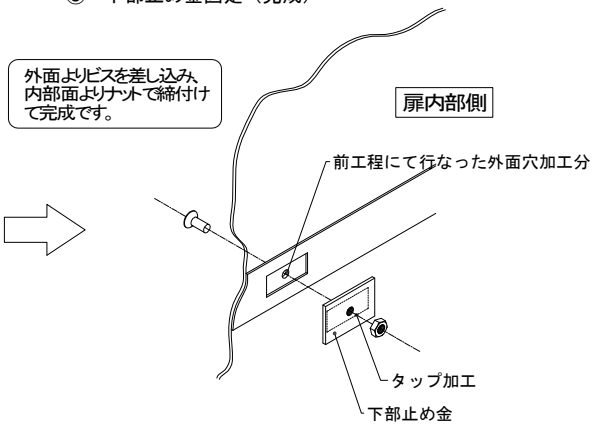

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿	出力日
	調査	設計	営業	縮尺 1/1	施工 殿	全枚数
施 工 年 月 日	名称 郵便ポストKJ-3A型 止め金取付要領				Kindex	図番

13-11-14 記事追加[廃盤品]