郵便受箱(両面フラッシュ用)
KD-3改S型

後付け用止め金　取付説明書

概　要　図

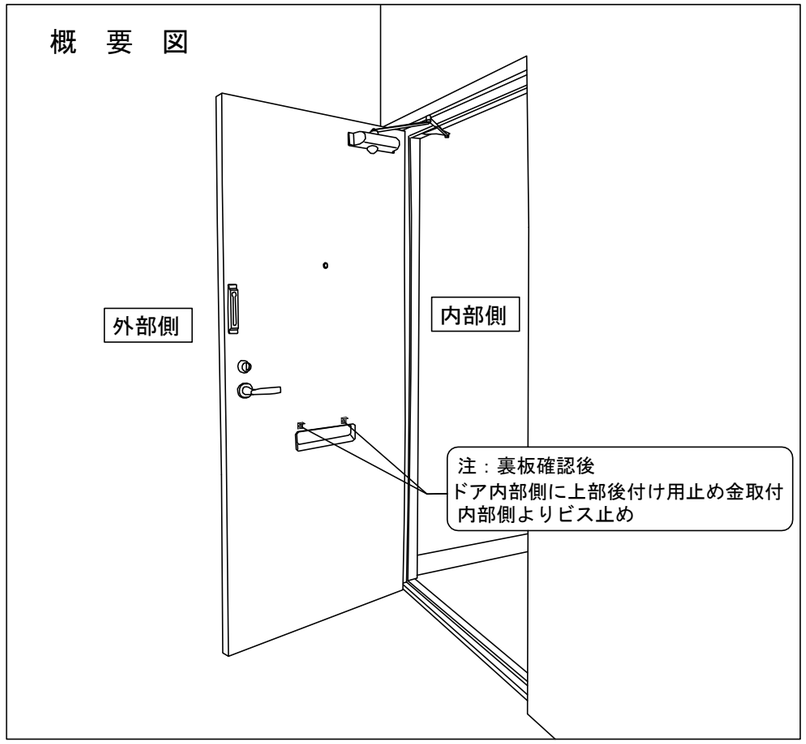

作業手順

① 扉穴タップ加工（上部止め金用）

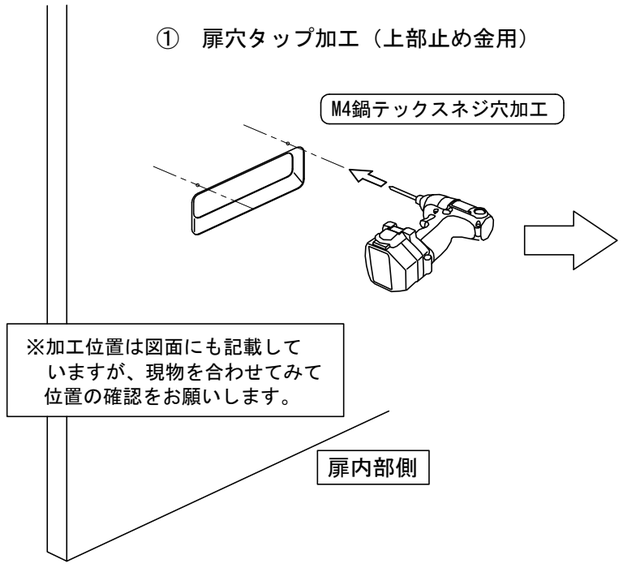

② 上部後付け用止め金固定

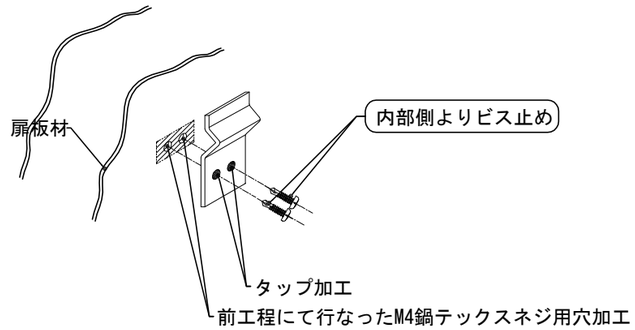

③ ポスト仮設置

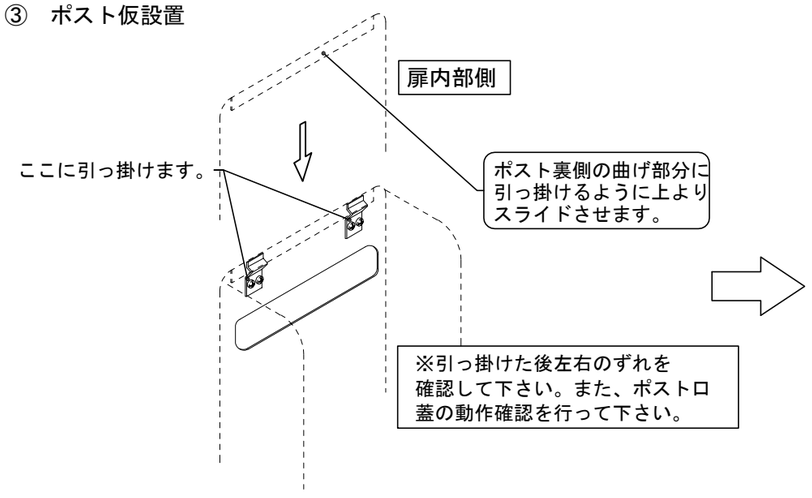

④ 扉穴あけ加工（下部止め金用）

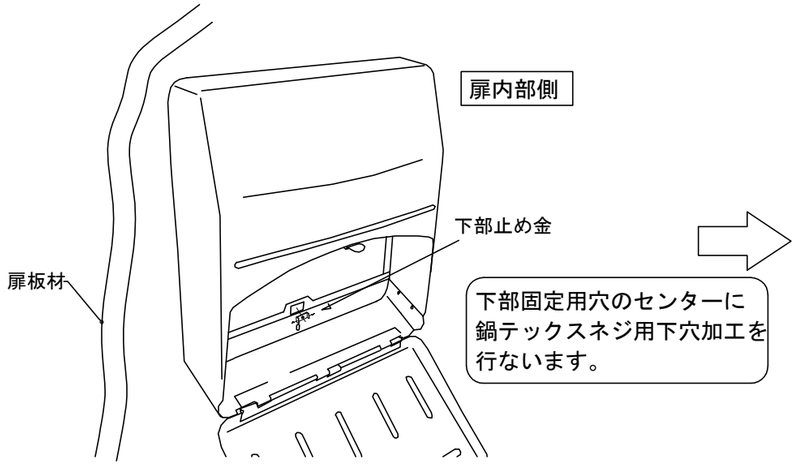

⑤ 下部止め金固定（完成）

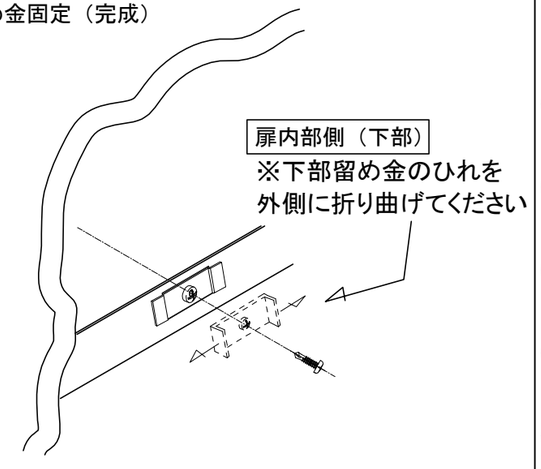

設計監理 年 月 日	工事名				設計監理 殿	出力日
施　工 年 月 日	調査	設計	営業	縮尺 ／	施工 殿	全枚数
	名称	郵便ポスト KD-3改S 取付要領			Kindex	図番